







TUTTI

튜티 바흐 삼면/접시꽂이 서랍 | 18T 측판 기준


구성품	수량	구성품	수량	구성품	수량
①  바스켓	1 pcs	②  슬라이드 레일	1 set	③  마감 커버	1 set
구성품	수량	구성품	수량	구성품	수량
④  도어 연결 브라켓	1 pcs	⑤  그릇 칸막이	1 pcs	⑥  접시 꽂이	1 pcs
구성품	수량	구성품	수량	구성품	수량
⑦  다용도 칸막이 A	600용 1세트 700용 1세트 750용 1세트 800용 1세트	⑧  다용도 칸막이 B	750용 1세트 800용 1세트 900용 1세트	⑨  다용도 칸막이 C	700용 1세트 800용 1세트 900용 1세트
구성품	수량	구성품	수량	구성품	수량
⑩  다용도 칸막이 D	900용 1세트	⑪  다용도 칸막이 E	900용 1세트	⑫  ST4*8 접시머리 직결나사	2 pcs
구성품	수량	구성품	수량	구성품	수량
⑬  M4*8 둥근머리 나사	4 pcs	⑭  ST4*16 접시머리 나사	10 pcs	⑮  ㄱ자 도어 고정 브라켓	1 pcs
구성품	수량	구성품	수량		
⑯  슬라이드 레일 종이 가이드	1 pcs	⑰  도어 종이 가이드	1 pcs		

제품 규격 및 장크기	
장크기(외경)	제품규격 : 길이 * 깊이 * 높이 (mm)
600mm	564*471*148mm
700mm	664*471*148mm
750mm	714*471*148mm
800mm	764*471*148mm
900mm	864*471*148mm

1. 레일 설치

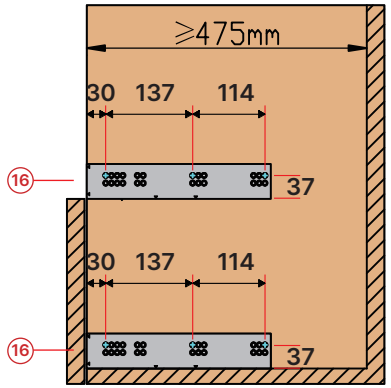


1-1. 레일 종이 가이드를
사용하여 측판에 타공합니다.

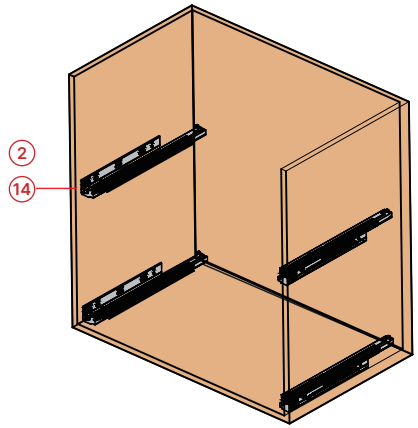


1-2. ST4×16 피스를 사용하여 레일을 캐비닛에 고정합니다.

(상단 레일을 먼저 고정한 후 하단 레일이 설치하는 것을
권장합니다. 나무 부스러기가 레일 안으로 들어가지 않도록
주의하십시오.)

2. 적용장 설치

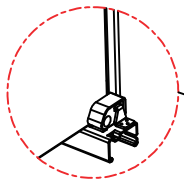


레일 후면의 걸쇠를 바스켓 후면의
플라스틱 부품에 끼워 연결합니다.

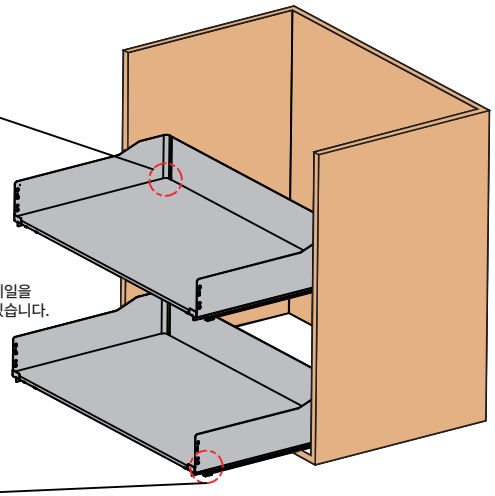

이 장치를 이용해 레일의
좌우 간격 및 장력을 조절할 수
있습니다.


이 잠금장치를 이용해 레일을
탈거하거나 연결할 수 있습니다.

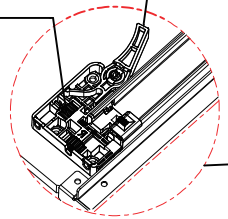


레일은 바스켓 아래쪽의
잠금장치에 연결되어 있습니다.


2-1.바스켓을 수평으로 캐비닛 내부에 밀어 넣어 레일과
연결합니다. 레일의 좌우 간격을 조정한 뒤,
여러 차례 열고 닫아 보면서 바스켓과 레일이
정상적으로 조립되었는지, 그리고 원활하게 작동하는지 확인합니다.

3. 도어 설치

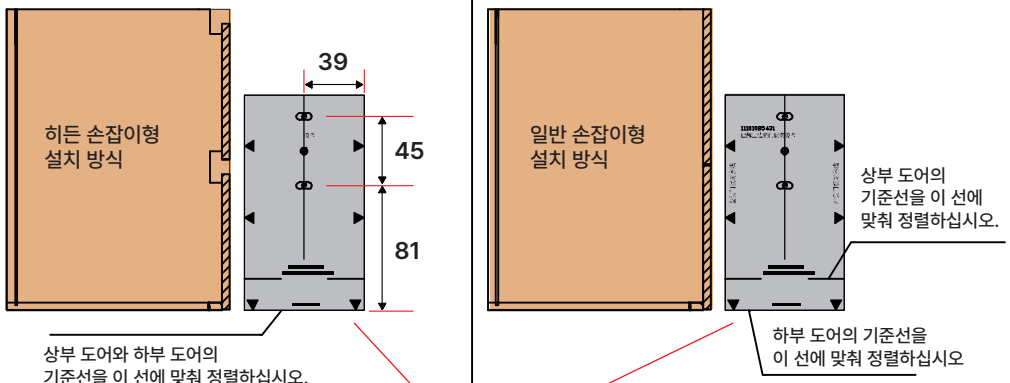


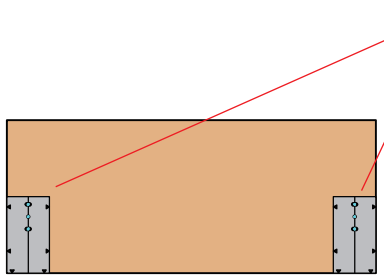


3-1. 도어 위치용 종이가이드를
사용하여 도어 패널에 사전 타공을 합니다.

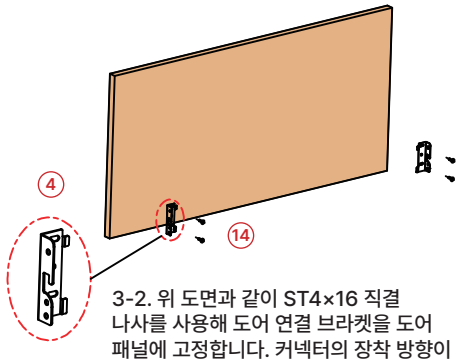

3-2. 위 도면과 같이 ST4×16 직결
나사를 사용해 도어 연결 브라켓을 도어
패널에 고정합니다. 커넥터의 장착 방향이
올바른지 확인하십시오.

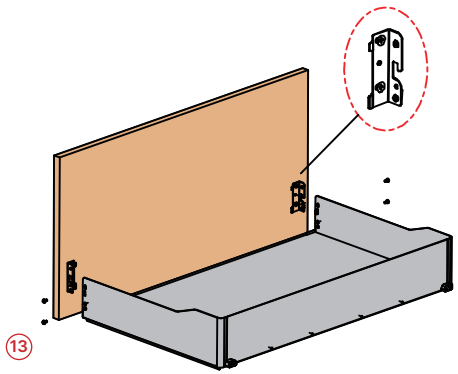


3-3. M4×8 나사를 사용해 도어 연결 브라켓을
바스켓에 체결합니다.

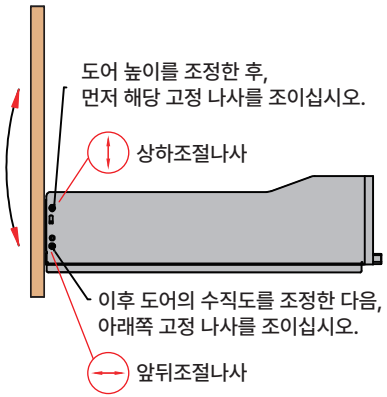


3-4. 위 도면을 참조하여 도어의 위치를 조정합니다.

그림과 같이 도어 고정 브라켓을 중앙에 배치한 후,
먼저 도어에 고정하고 이어서 바닥판에 고정합니다.

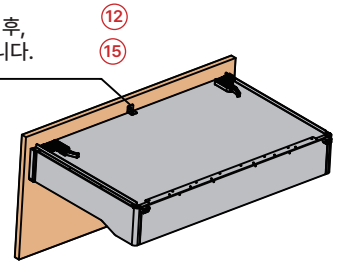


3-5. 위 도면과 같이 ST4×8 직결 나사로 도어 고정 브라켓을 도어에 먼저
고정한 후, 동일한 나사로 바스켓 하부에도 고정하여 도어 패널 설치를 완료합니다.

이후 플라스틱 부품을 삽입합니다.

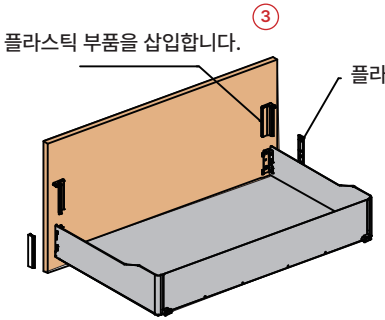


플라스틱 부품을 끼워 넣습니다.

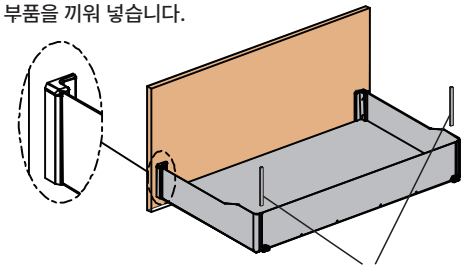

이 접착 스트립은 포장용 자재이므로
제거해도 됩니다.

3-6. 장식용 커버를 설치합니다.

4. 칸막이 설치

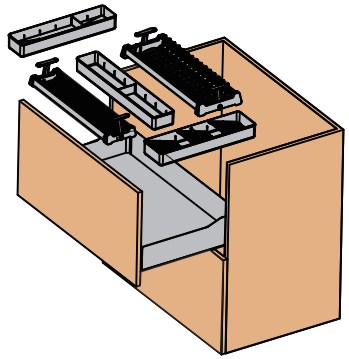

4-1. 식기용 칸막이를 상부 바스켓에 배치하여 설치를 마무리합니다.